MONTAGEHINWEIS TRAGGERÜST

f-tronic®
installing innovation

ACHTUNG

Beim Einbau von Reihenklemmen mit PE-Kontakt zu einer Hutschiene, müssen alle leitenden Verbindungen zu dieser Hutschiene getrennt werden.

Schritt 1
Schrauben lösen

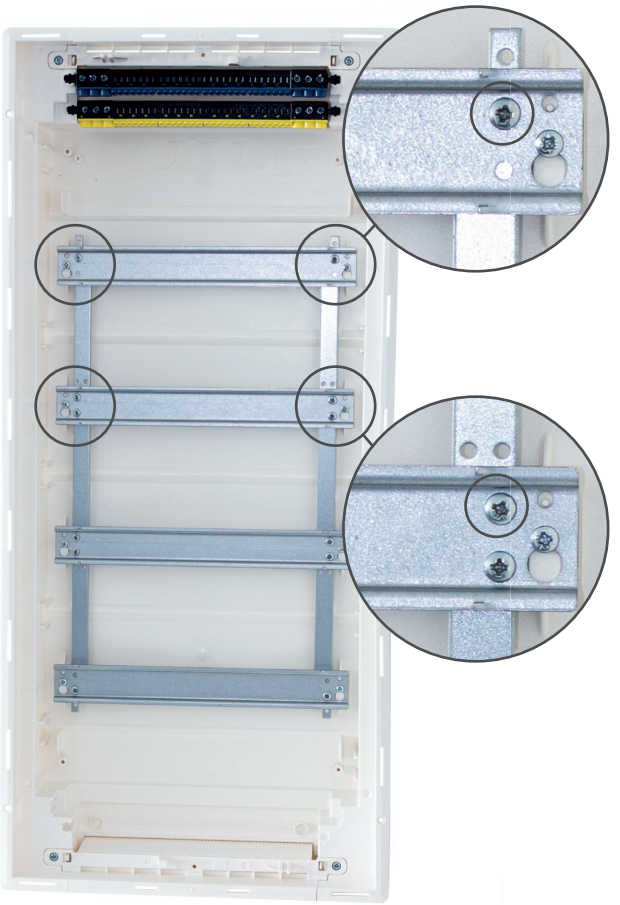

Schritt 2
Verbindungsschienen entnehmen

Schritt 3
Hutschienen wieder einsetzen

Art.-Nr.: 1510072