

Montageanleitung

Schrank-Schrankverbinder

Typ : SV5

Art.Nr 7110001

f-tronic
installing innovation



1


Verbindungsstück einsetzen.

www.f-tronic.de



2

Schrauben beidseitig lösen.

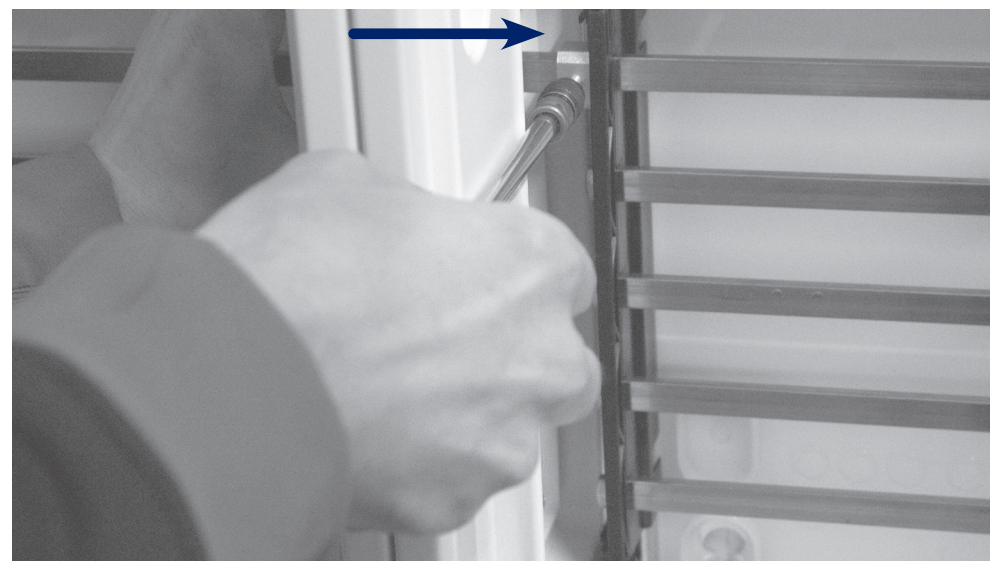


3

Verbindungsklemmen beidseitig nach außen schieben.



4

Schrauben anziehen, auf Sitz der Klemme achten.
Anzugsdrehmoment 2,5Nm.

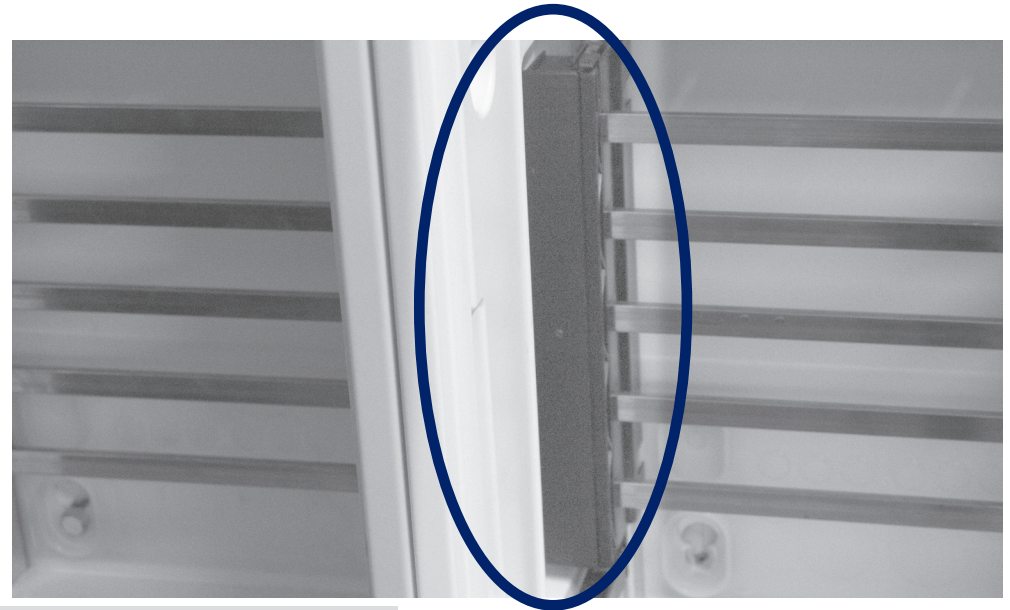

6

Abdeckung montieren.



5

Schritt 1 bis 4 fünf mal wiederholen.

Art. Nr.: 3910075 | © f-tronic

f-tronic[®]
installing innovation

f-tronic GmbH
Zum Gerlen 21-25
D-66131 Saarbrücken
Telefon +49 6893 9483-0
Fax +49 6893 9483-94
info@f-tronic.de

www.f-tronic.de